

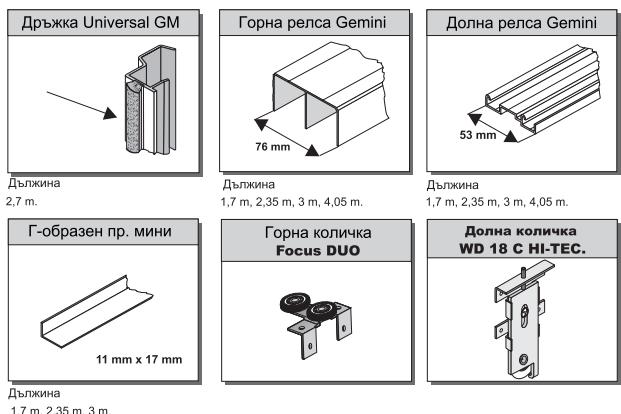


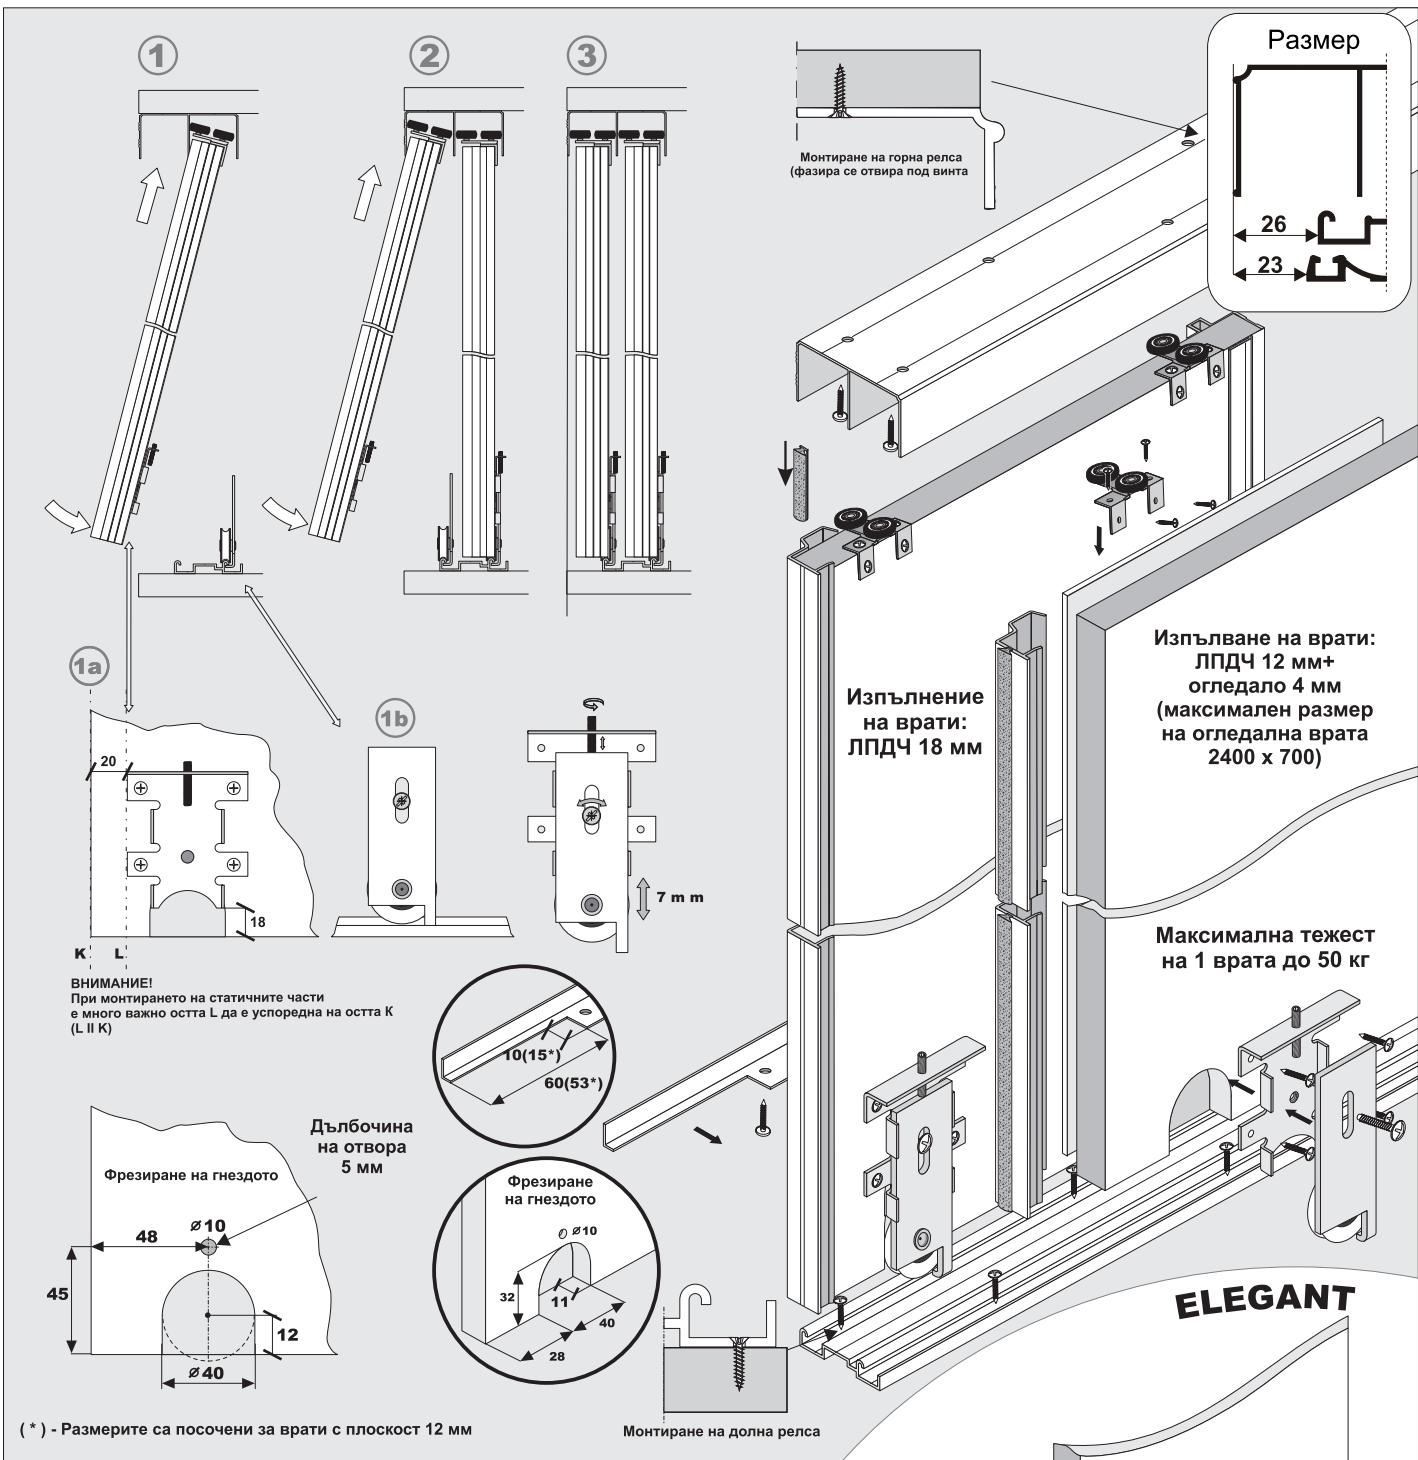

Комплект:

UNIVERSAL GM

System Gemini 18

**SEVROLL®**

Комплект Universal GM позволява използването на долната релса Elegant, заедно с долната количка WD 18 V HI-TEC. Изчисленията не подлежат на промяна.






Комплект
UNIVERSAL GM

System Gemini 18



SEVROLL®

Светъл отвор

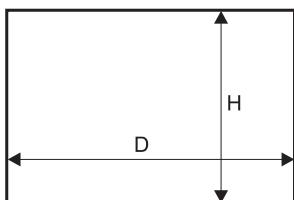


Дължина на дръжка = височина на врата


**Изпълване на врата плоскост 18 мм или
плоскост 12 мм с огледало 4 мм**

Височина на врата	- h	$h = H - 38 \text{ mm}$
Височина на плоскост	- hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$
Ширина на врата	- d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$
Ширина на плоскост 18 mm - dp		$dp = d - 7 \text{ mm}$
Ширина на плоскост 12 mm dp _L		$- dp_L = d - 7 \text{ mm}$
Дължина на Г-образен	- dk	Дължината се определя след монтажа на вратата

брой врати	- N	2	3	4
ширина на презастъпване - Z		32 mm	64 mm	96 mm

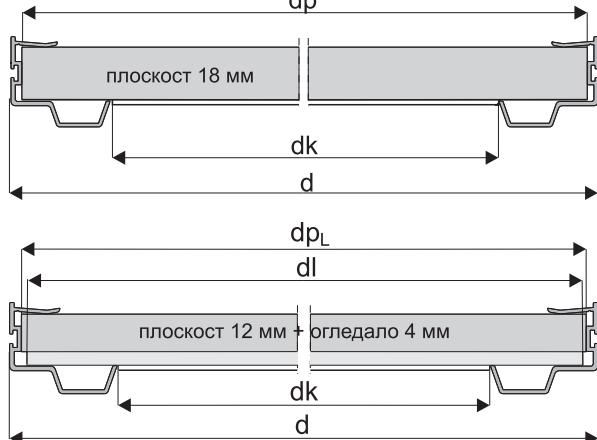

размери огледало

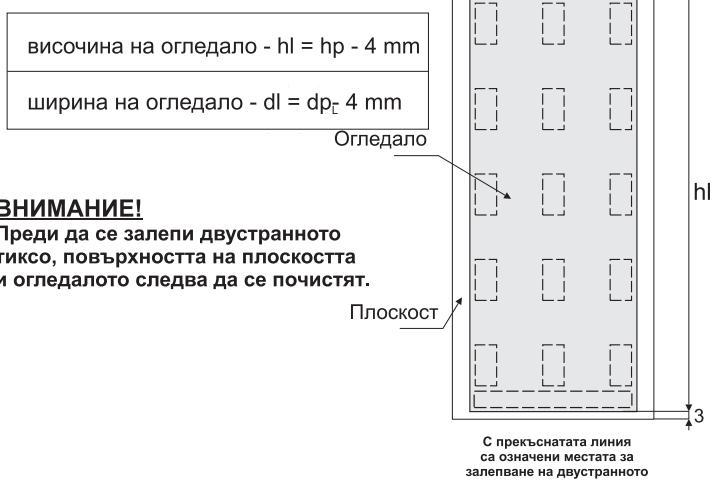

ВНИМАНИЕ!


Преди да се залепи двустранното тиксо, повърхността на плоскостта и огледалото следва да се почистят.

ВНИМАНИЕ!


Дръжката трябва да е отрязана с 2 mm по-дълга от вратата.

- При монтажа на дръжките не се използва монтажно лепило или силикон.
- Дръжката се закрепва към плоскостта с винтове от вътрешната страна



**Начин на монтиране на дръжка и количка
18 mm**

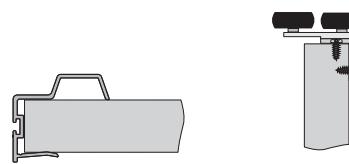

**Начин на монтиране на дръжка и количка водач към
плоскост 12 mm и огледало 4 mm**

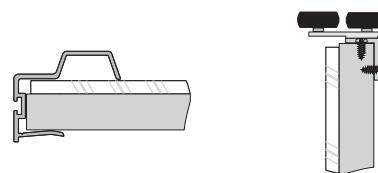

Монтиране на Г образен

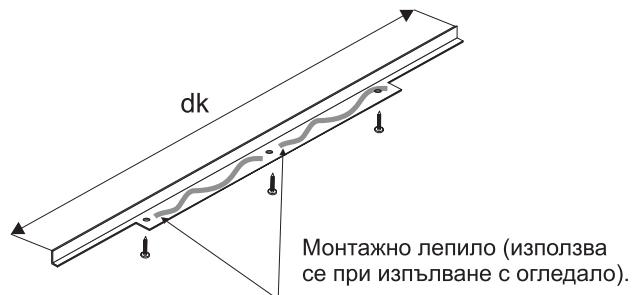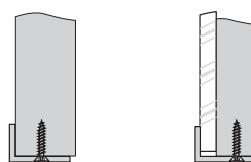

ВНИМАНИЕ!

Г-образния трябва да е монтиран към плоскостта с минимум 3 винта ф 3 x 25

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Фирма SEVROLL не носи отговорност, в случай на изкривявания на профили и врати, причинени от некачествени плоскости или съхранявани в помещения неотговарящи на условията за влажност.