




Комплект:
ERGO


System Gemini 18



SEVROLL[®]

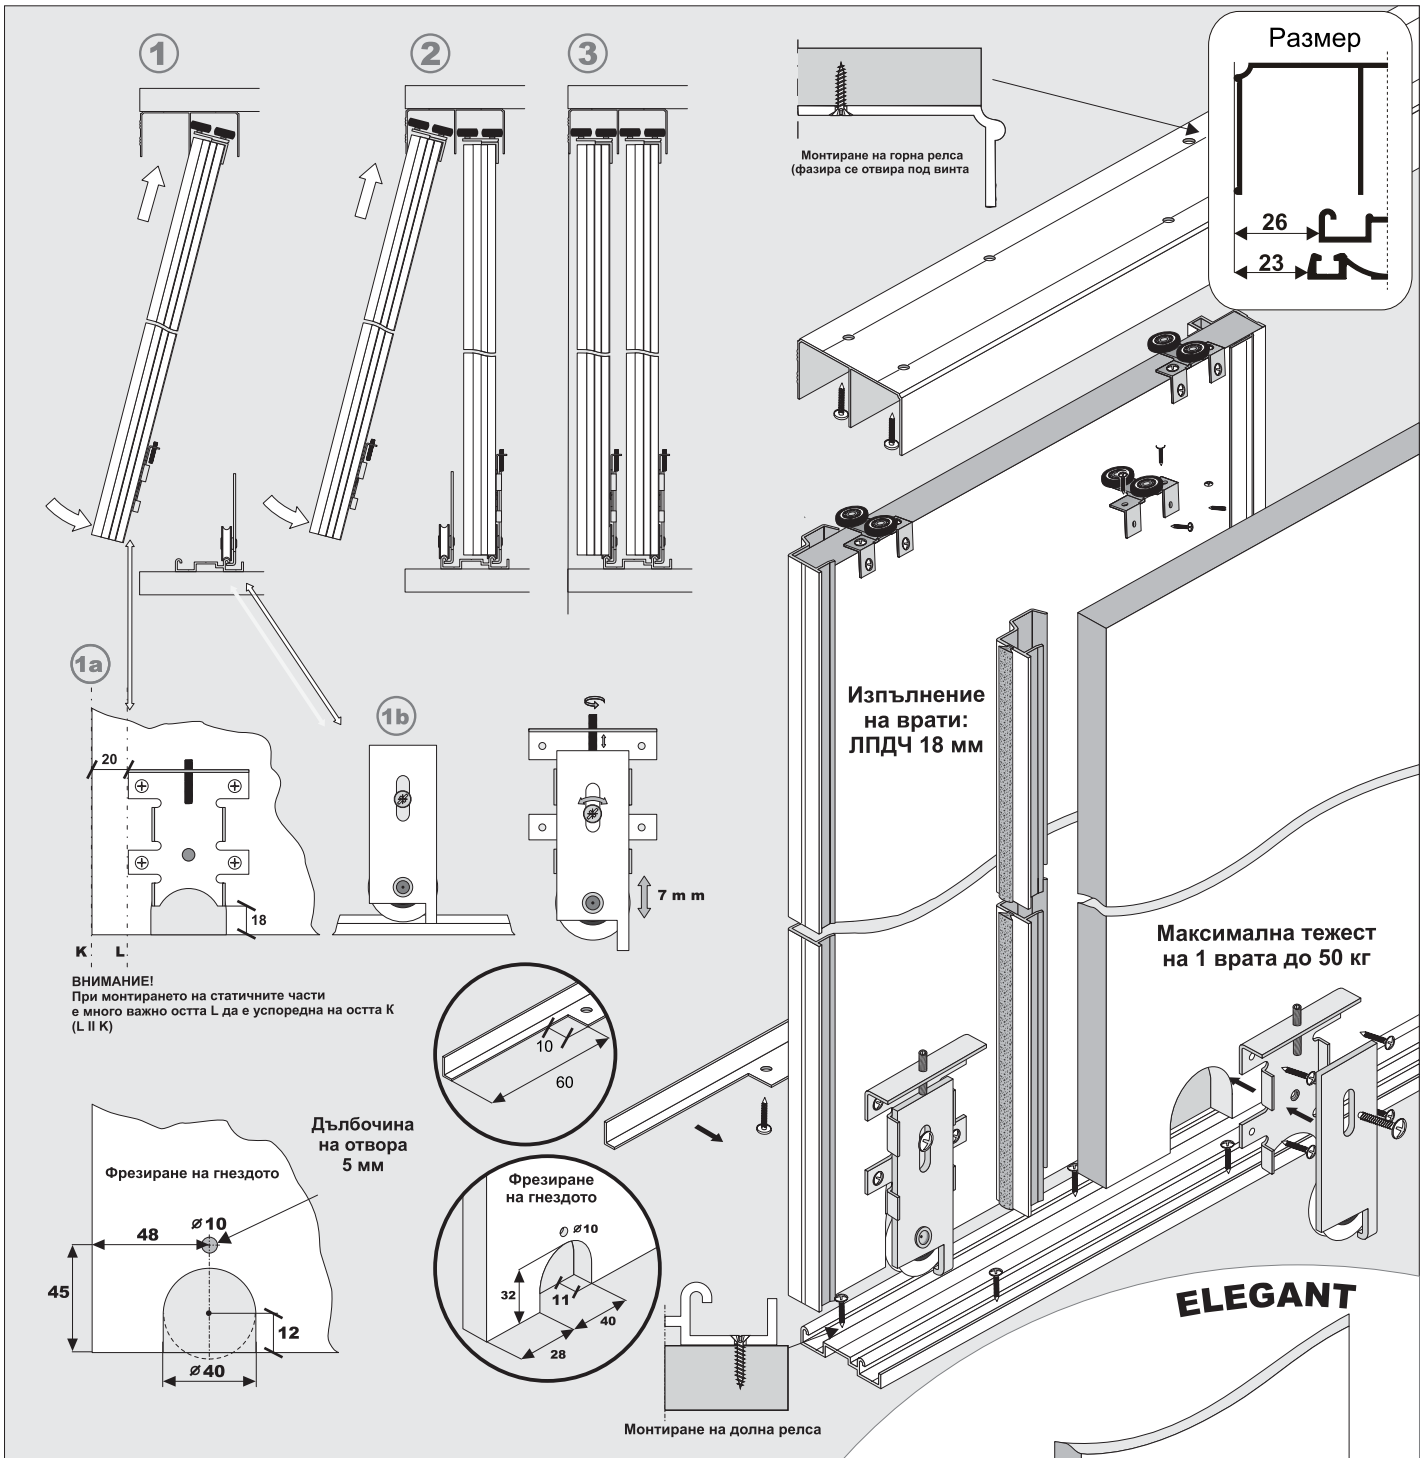


Дръжка Ergo 18

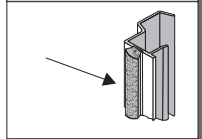


Дължина
2,7 м.

Горна релса Gemini

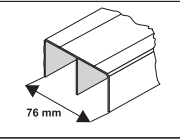


Дължина
1,7 м, 2,35 м, 3 м, 4,05 м.

Долна релса Gemini

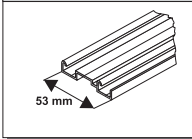


Дължина
1,7 м, 2,35 м, 3 м, 4,05 м.

Г-образен пр. мини

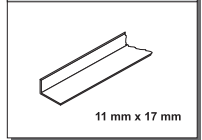

Дължина
1,7 м, 2,35 м, 3 м.


Горна количка Focus DUO

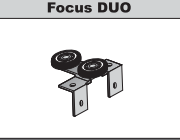

Долна количка WD 18 с HI-TEC.



Долна количка WD 18 V HI-TEC.

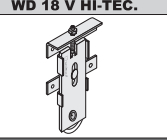


Комплект Ergo , позволява използването на долна релса Elegant, заедно с долна количка WD 18 V HI-TEC. Изчисленията не подлежат на промяна.

Стопер

Монтиране на долна релса

Светъл отвор

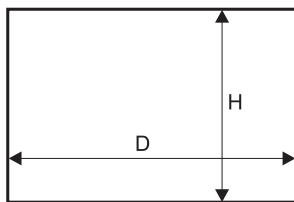


Дължина на дръжка = височина на врата

Изпълване на врата плоскост 18 мм или

Височина на врата	- h	$h = H - 38 \text{ мм}$
Височина на плоскост	- hp	$hp = h - 2 \text{ мм}$
Ширина на врата	- d	$d = (D - 3 \text{ мм} + Z) : N$
Ширина на плоскост 18 мм	- dp	$dp = d - 3 \text{ мм}$
Дължина на Г-образен	- dk	Дължината се определя след монтажа на вратата

брой врати	- N	2	3	4
ширина на презастъпване	- Z	28 мм	56 мм	84 мм

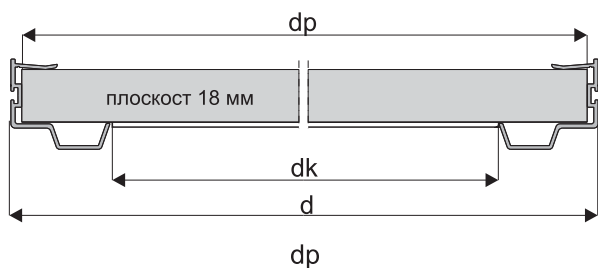


ВНИМАНИЕ!


Дръжката трябва да е отрязана с 2 мм по-дълга от вратата.

- При монтажа на дръжките не се използва монтажно лепило или силикон.
- Дръжката се закрепва към плоскостта с винтове от вътрешната страна

Начин на монтиране на дръжка и количка
18 мм

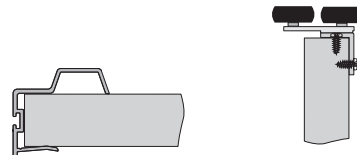

Монтиране на Г образен

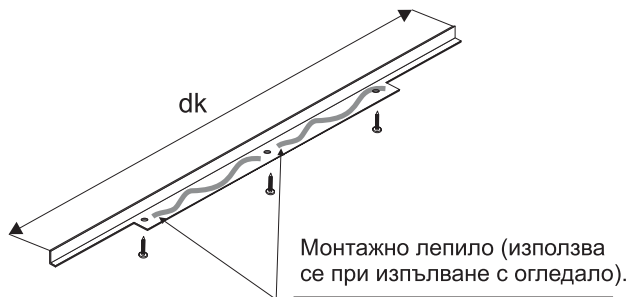

ВНИМАНИЕ!

Г- образния трябва да е монтиран към плоскостта с минимум 3 винта ф 3 x 25

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Фирма SEVROLL не носи отговорност, в случай на изкривявания на профили и врати, причинени от некачествени плоскостти или съхранявани в помещения неотговарящи на условията за влажност.