




**СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ**

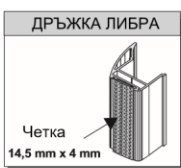


Дължина  
2,7 m.

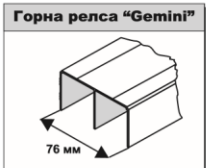

Дължина  
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m.

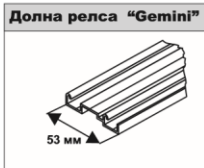

Дължина  
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 4,05 m.

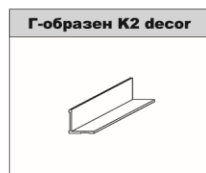

Дължина  
1,7 m, 2,35 m, 3 m.




**ВЪЗМОЖНОСТ: Долна релса Elegant**

Комплект Factor, позволява използването на долна релса Elegant, заедно с долна количка WD 18 V HI-TEC. Изчисленията не подлежат на промяна.




Стопер

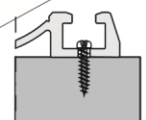

Монтиране на долна релса (специален болт)



Светъл отвор

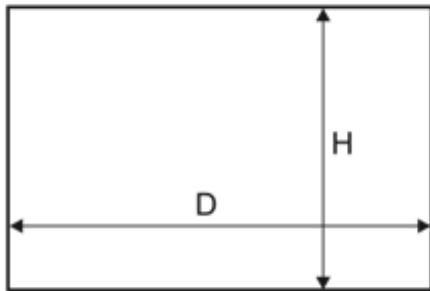

Дължина на дръжка = височина на врата

Изпълване на вратата плоскост 18 мм

Височина на врата	- h	$h = H - 42 \text{ мм}$
Височина на плоскост	- hp	$hp = h - 2 \text{ мм}$
Ширина на врата	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$
Ширина на плоскост	- dp	$dp = d - 17 \text{ мм}$
Дължина на Г образен	- dk	дължината се определя след монтажа на вратата

брой врати	- N	2	3
презастъпване	- Z	32 мм	64 мм

- При монтажа на дръжките не се използва монтажно лепило нито силикон


Монтиране на дръжка и количка водач към плоскост 18 мм




Монтиране на Г образен



ФАСАДА С - 4 ВРАТИ	
	$d = (D + 93) : 4$
	$d = (D : 2 + 29) : 2$

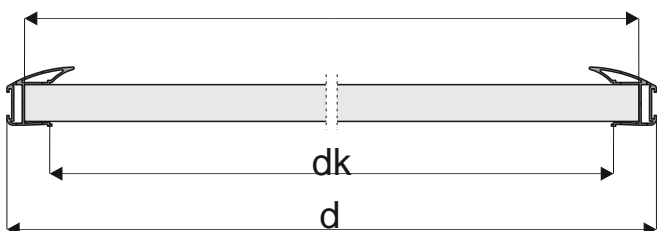

dp

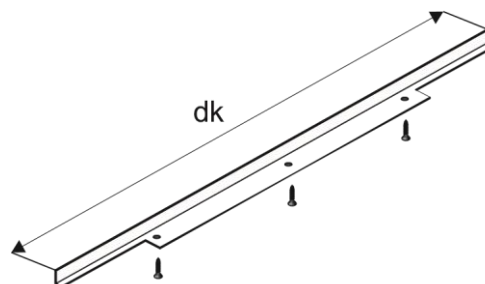

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Фирма SEVROLL не носи отговорност, в случай на изкривявания на профили и врати, причинени от некачествени плоскостти или съхранявани в помещения неотговарящи на условията за влажност.