
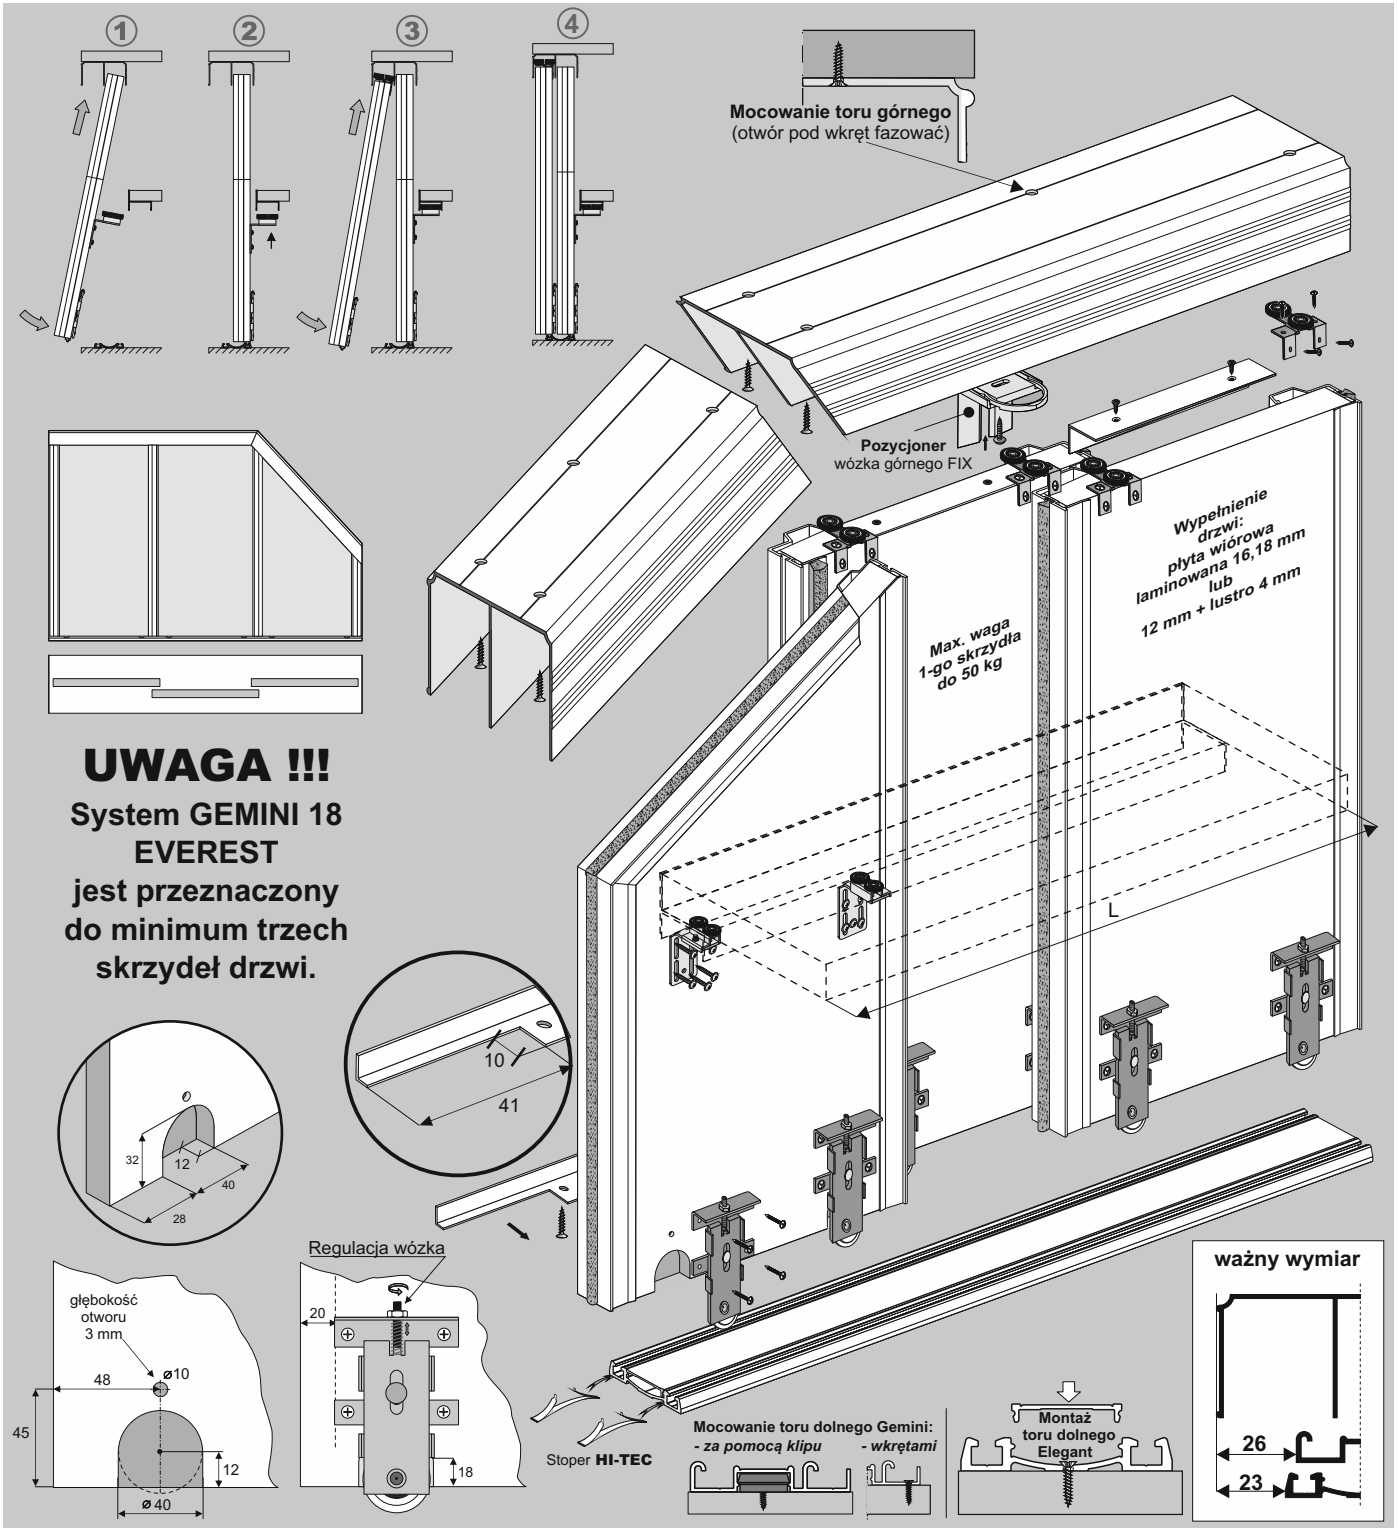



ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Universal C

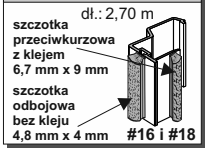


Tor górny Gemini-Decor

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m




Tor do drzwi skośnych Everest

dł.: 3,00 m

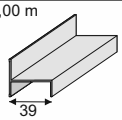


Tor dolny Elegant II (A)
Zaślepka toru Elegant II (B)

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m



Kątownik ZW


dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m




Wózek prowadzący Focus




Wózek dolny WD18V HI-TEC




Wózek prowadzący Everest

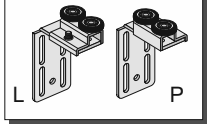

Światło otworu

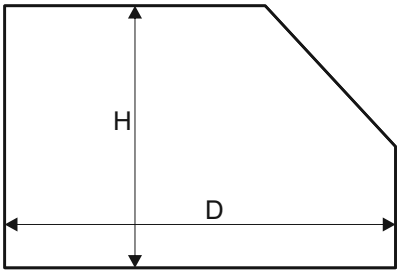

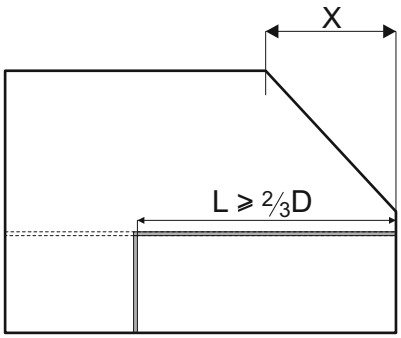

L - długość toru Everest

$L_{min.} = \frac{2}{3}D$

$L_{max.} = D$

X - długość skosu


$d_s \geq X$


d_s - szerokość skrzydła ze skosem


wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 42 mm
wysokość płyty	- hp	hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty #12,#18	- dp	dp = d - 7 mm
długość kątownika mini	- dk	dk = d - 62,4 mm

ilość skrzydeł - N	3	4
szerokość zakładki - Z	64 mm	96 mm



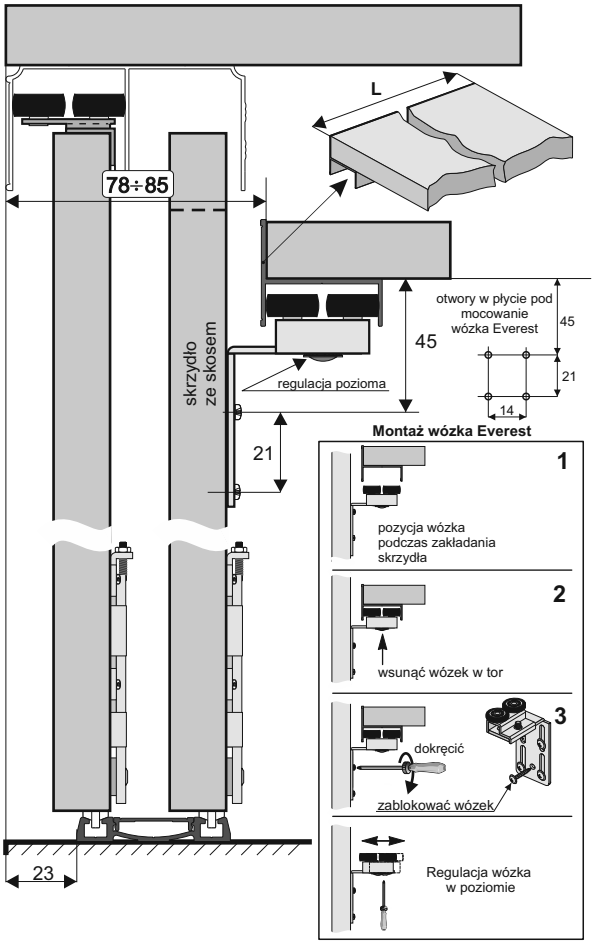

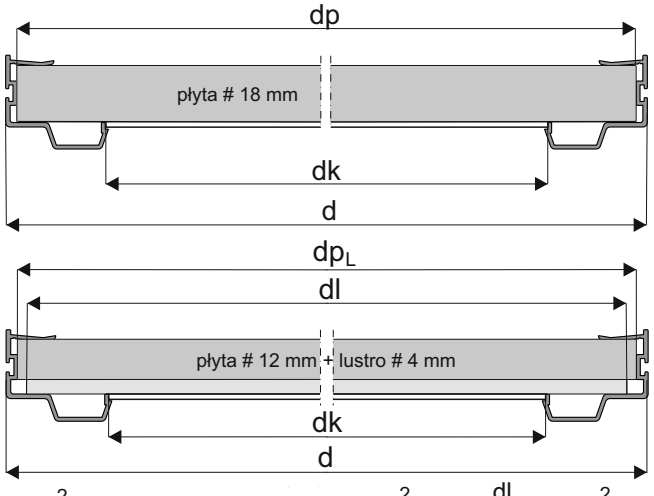

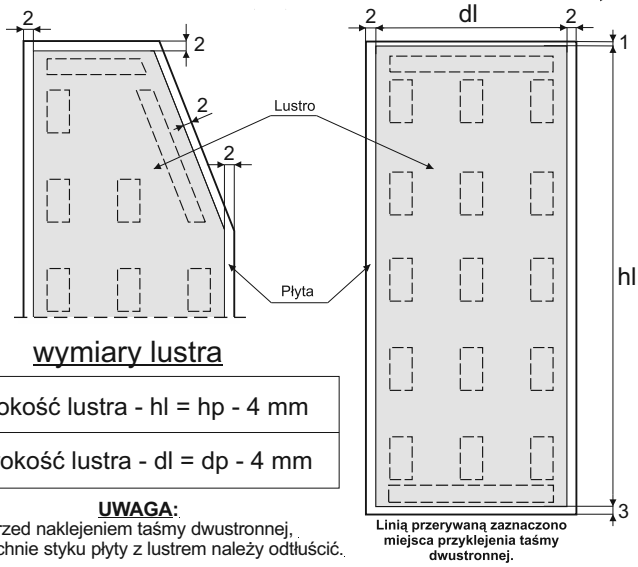


Linią przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

wymiary lustra


wysokość lustra - hl = hp - 4 mm
szerokość lustra - dl = dp - 4 mm

UWAGA:
Przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.


Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 18 mm (rączka UNIVERSAL # 18 mm).

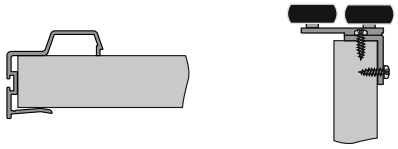


Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem # 4 mm (rączka UNIVERSAL # 16 mm).

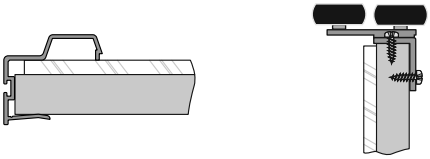

Sposób montażu kątownika 20 mm x 18 mm

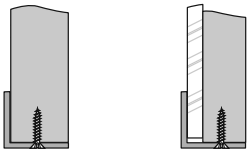

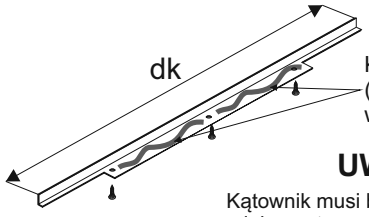

UWAGA!

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami Ø 3 x 25.

UWAGA! Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).